

Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

13 polig für Opel Omega B Caravan ab Bj. 04.94 -

Bestell-Nr. WYR271813R

27 18 13R / 10.04.2019


| | | | | |
|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| Inhalt: | 1 Leitungsstrang 13 adrig | 1 Kontrollleuchte mit Kabel | 3 Mutter M5 | 1 Blechschraube |
| | 1 Steckdose 13 polig | 1 Relais mit C2 Ausgang | 3 Sprengring | 6 Kabelbinder |
| | 1 Steckdosendichtung | 1 Durchführungstülle | 3 Schraube M5 x 35 | |

Anbauanweisung

1. Bitte klemmen Sie das Massekabel an der Batterie ab!
2. Entfernen Sie das Reserverad, den Wagenheber, die Ladekantenverkleidung und öffnen Sie die Kofferrauminnenverkleidungen zu den Rückleuchten, so daß diese leicht erreichbar sind.
3. Zur Durchführung des Kabelstranges (Anschluß Steckdose) bohren Sie an geeigneter Stelle ein Loch ca. Ø 6 mm in das Heckblech (eventuell unterhalb des Schloßträgers). Diese Bohrung ist auf ca. Ø 20 mm zu erweitern. Behandeln Sie die Bohrung mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel. Befestigen Sie die mitgelieferte Kabeltülle in der Bohrung.
4. Schließen Sie den Kabelsatz wie folgt an:
 - a) Das Leitungssatzende 8-adrig mit Aderendhülsen durch die unter Punkt 3 angebrachte Durchführung vom Kofferraum nach außen und weiter durch das Loch am Steckdosenthalter verlegen.
 - b) Beiliegende Gummidichtung für die Steckdose auf das Leitungssatzende aufschieben. (Geeignetes Gleitmittel verwenden!)
 - c) Kontakteinsatz aus beiliegender Steckdose entnehmen. Den Kontakteinsatz der Steckdose wie folgt anschließen:

Bild 1

| <u>Stromkreis:</u> | <u>Kontaktbelegung:</u> | <u>Kabelfarbe:</u> |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Blinker links | 1 | schwarz / weiß |
| Nebelschlußleuchte Anhänger | 2 | grau |
| Nebelschlußleuchte KFZ | 2a | grau / weiß |
| Masse 1-8 | 3 | braun |
| Blinker rechts | 4 | schwarz / grün |
| Schlußleuchte rechts | 5 | grau / rot |
| Bremsleuchte | 6 | schwarz / rot |
| Schlußleuchte links | 7 | grau / schwarz |
| Rückfahrleuchte | 8 | blau / rot |
| Dauerplus Anhänger | 9 | rot / blau 2,5mm ² |
| Ladeleitung | 10 | gelb 2,5mm ² |
| Masse für Ladeleitung | 11 | weiß / braun 2,5mm ² |
| Frei | 12 | |
| Masse für Dauerplus | 13 | weiß / braun 2,5mm ² |

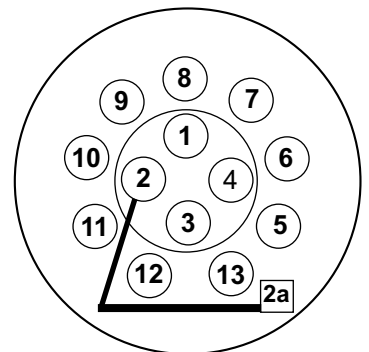

Kontaktbelegung der Steckdose

5. Gummidichtung und Steckdose mit den beiliegenden Schrauben und Muttern am Steckdosenthalter befestigen.
 - a) Auf ordnungsgemäßen Sitz der Dichtung achten!
 - b) Leitungssatz so verlegen, daß keine Scheuer- oder Knickstellen entstehen können!

6. Das Leitungssatzende mit den Leitungen schwarz/grün und weiß am fahrzeugseitigen Leitungsstrang zur **rechten Schlußleuchte** verlegen.
- a) Das fahrzeugseitige Steckgehäuse 6-fach von der rechten Schlußleuchte abziehen und mit den passenden Gegenstücken des Leitungssatzes zusammenstecken.
 - b) Das verbleibende Steckgehäuse vom Leitungssatz auf die rechte Schlußleuchte einstecken.
7. Das Leitungssatzende mit dem 6- und 3-fach Steckverbinder am fahrzeugseitigen Leitungsstrang zur **linken Schlußleuchte** verlegen.
- a) Das fahrzeugseitige Steckgehäuse 6-fach von der linken Schlußleuchte abziehen und mit den passenden Gegenstücken des Leitungssatzes zusammenstecken.
 - b) Das verbleibende Steckgehäuse vom Leitungssatz auf die linke Schlußleuchte einstecken.
 - c) Die Leitungen **weiß/braun** und **braun** an einen geeigneten **Massepunkt** anschließen. (Ggf. an fahrzeugseitigen Massepunkt befestigen.)
 - d) Die beiden Steckverbinder 3-fach enden hinter der linken Seitenverkleidung im Kofferraum.
Bei Fahrzeugen ohne Überwachung der Beleuchtungseinrichtung muß man die beiden 3-fach Steckverbinder mit einander verbinden.
Bei Fahrzeugen mit Überwachung der Beleuchtungseinrichtung muß ein Leitungssatz 3-adrig verbaut werden. Hierfür ist der integrierte 3-fach Steckverbinder vorgesehen.

Erweiterungssatz für Checkkontroll

Bestellnr. WYR271999R

8. Montage des Blinkrelais und der Zusatz-Kontroll-Leuchte:

- a) Verkleidung der Lenksäule ausbauen und das Kombi-Instrument entfernen. (Hierzu das Lüftungsgitter in der Mitte vom Armaturenbrett ausbauen)
- b) Die Kontrollleuchte des beiliegenden Leitungssatzes 2-adrig in den dafür vorgesehenen freien Platz im Kombi-Instrument stecken und durch drehen verrasten (siehe dazu Betriebsanleitung).
- c) Das fahrzeugeigene Blinkrelais ausbauen und das mitgelieferte Relais in den Relaissockelplatz stecken.
Hinweis: bei eingeschaltetem Blinker ist ein Klicken zu hören. Das Steckgehäuse 2-fach in den freien Steckplatz auf der Rückseite des Relais einstecken.

9. Stromversorgung Anhänger:

Das Steckgehäuse 3-fach (Leitungen rot/blau, gelb und weiß/braun) ist für eine Erweiterung der Steckdosenfunktionen vorgesehen. Dieses Teil des Leitungssatzes hinter die Verkleidung legen. Für die Erweiterung der Steckdosenfunktionen kann ein Erweiterungssatz bestellt werden.

Funktion Dauerplus und Masse

Bestellnr. WYR990799R

Funktion Dauerplus, Ladeleitung und Masse

Bestellnr. WYR991699R

Alle Leitungsstränge mit beiliegenden Kabelbindern befestigen, alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.

Die Batterie wieder anschließen und sämtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschlossenem Anhänger oder einem geeigneten Prüfgerät überprüfen.

Die Kontroll-Lampe blinkt, wenn beim angeschlossenen Anhänger die Blinker (3x21W) oder die Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.