


6. Atermontera demonterade delar i fordonet.

7. Kuldel (2) skall monteras samt underhållas enligt bruks- och underhållsanvisningen. Följ anvisningen regelbundet.

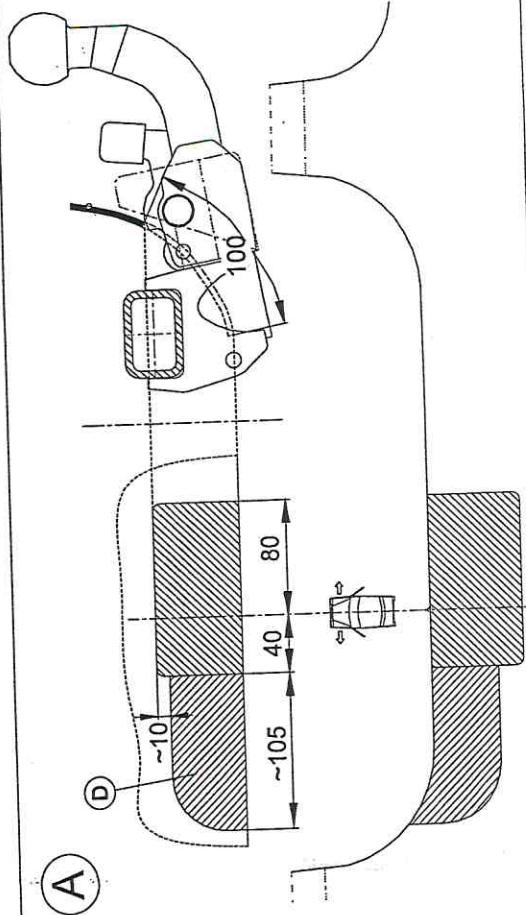

KD300 - 43638EA /04.11.2008

KOVIIL[®]

Kovil Oy

Taitajantie 2
FIN-57210 Savonlinna
Eiroland
Tel. +358-(0)15-578 40
Fax +358-(0)15-578 421

ASENNUSOHJE / MONTERINGSANVISNING

Aloneuvon tiedot / Fordons information:

Valmistaja / Tillverkare: PEUGEOT
Malli / Modeli: 308 SW / Break 2008 -
Tyypit / Typ: -

Vetokoukun tiedot / Dragets information:

Tuotenro (Ver.) / Produkt-nr. (Ver.): 43638EA
EY -tyyppi / EG -typ: KD300
EY -hyväksyntäno / EG -godkänd nr: e11*94/20*6700*01
Aisapaino / Kultryck S: max 76 kg (Katso ajoneuvon tiedot / Se fordon information)
D-arvo / D-värde D: max 9,2 kN
Vetokoukun paino / Dragets vikt: 18 kg

D - arvo vastaa esim. C = 1700 kg ja T = 2092 kg.

Ota myös huomioon ajoneuvoikohtaiset rajoitukset (katso rekisteriote ja muut ajoneuvon tiedot).

Vetokoukun D-arvoa ei saa ylittää.

D = D - arvo / D - värde [kN]

T = Ajoneuvon kok. paino / Tot. vikt av fordon [kg]

C = Perävaunun kokonaispaino - aisapaino S /

Släpvaagns totalvikt - kultryck S [kg]

$$D = T \times C \times 9,81 / ((T + C) \times 1000)$$

$$T = C \times D \times 1000 / ((C \times 9,81) - (1000 \times D))$$

$$C = T \times D \times 1000 / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$$

D - värde motsvarar t.ex. C = 1700 kg och T = 2092 kg. Följ även fordonsspecifika begränsningar (se registerutdrag och fordon information).

Dragets D-värde får ej överskridas.

Yleisohjeet:

LUE ASENNUSOHJE ENNEN ASENUUSTA I

- Poista alustamassa kiinnityskohdista ja suojaa ohuella ruostesuoja-aineella.
- Puhdista hitsattujen muttereiden kierteen ennen asennusta.
- Säilytä tämä asennusohje ja mahdollisesti liitteinä olevat käyttö- ja huolto-ohjeet ajoneuvon papereiden mukana.
- Vetokoulu on pidettävä puhtaana ja rasvattuna.

Huomioi:

- Vetokoukun ja kiinnitysosien rakennetta ei saa muuttaa. Vaurioitunut vetokoukku ja kiinnitysosat on uusittava.
- Vetokouluun halkaisija ei saa ylittää 49mm mistään kohdasta.

- Valmistajan tuotevastuu ei koske asennusvirheestä tai virheellisestä käytöstä aiheutuvia vahinkoja.

Allmänna anvisningar:

LÄS MONTERINGSANVISNINGEN FÖRE MONTERING I


- Skrapa bort underredsmassan vid kontaktyrorna och skydda med tunt rostskyddsmedel.
- Rensa gängor i insvetsade muttrar före montering.
- Bevåra dragets monteringsanvisning samt eventuella bruks- och underhållsanvisningar med fordonets övriga dokument. (Monteringsanvisningen skall uppvisas vid besiktningen i Sverige.)
- Dragkulan skall hållas ren och smörd.

Observera!

- Konstruktions ändring av draganordning eller monteringsdetaljer är förbjudet. Skadad draganordning eller monteringsdetaljer måste bytas mot nya.
- Dragkulans diameter får ej underskrida 49mm på minst två ställen.
- Tillverkarens produktansvar gäller ej skador orsakade av felaktig montering och/eller felaktig användning.


KD300 - 43638EA /04.11.2008

Kriestvymomentti / Åtdragningmoment:	
M6 - 8,8	10 Nm
M8 - 8,8	30 Nm
M10 - 8,8	47 Nm
M12 - 8,8	90 Nm
M14 - 8,8	130 Nm
M16 - 8,8	195 Nm
M10 x 1,25 - 8,8	40 Nm
M12 x 1,25 - 8,8	70 Nm
M14 x 1,5 - 8,8	80 Nm
M14 x 1,5 - 8,8	135 Nm

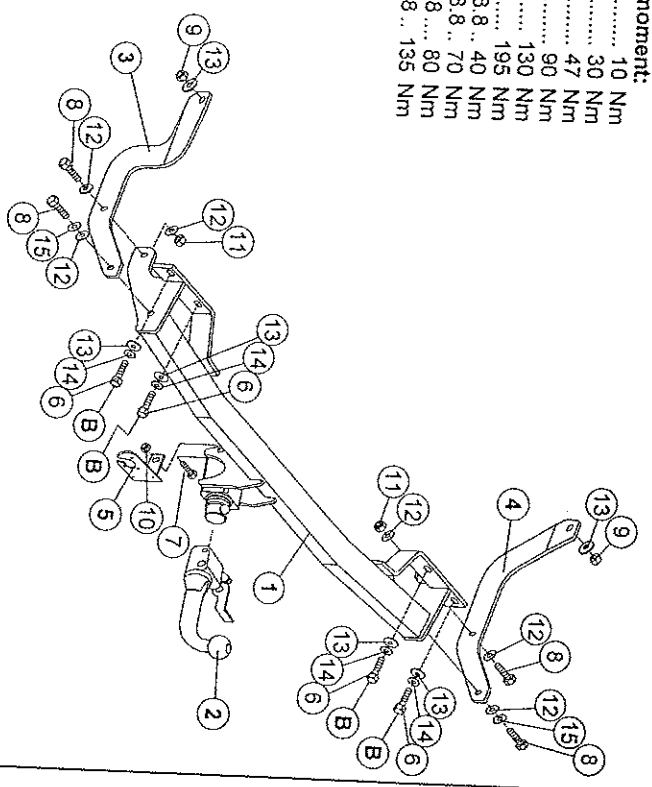

Asennussarja / Monteringssets:

Pos	Kpl/sti	Osa / Del
1	1	Koukun runko / Dragets ramdel
2	1	Kuula / Kuddel
3	1	Aisa vasen / Stag vänster
4	1	Aisa oikea / Stag höger
5	1	Pistorasian kannake / Dosbricka
6	4	Kuusioruuvi / Bult
7	4	Kuusioruuvi / Bult
8	4	Kuusioruuvi / Bult
9	2	Lukitusmutter / Låsmutter
10	2	Lukitusmutter / Låsmutter
11	2	Lukitusmutter / Låsmutter
12	6	Aluslevy / Planbricka
13	6	Koriatluslevy / Planbricka
14	4	Jousialuslevy / Spännbricka
15	2	Jousialuslevy / Spännbricka



HUOMI Tarkasta, että kahvan ja puskurin väliin jää vällys. Kuulan lukitus ei toimi, jos kahva ei pääse kääntymään vapaasti.

OBSt Kontrolloi että del finns mellanum vid stötfångaren och låsarmen. Om låsarmen hindras från att stå ända upp, låses inte kuula.

Litteet / Bilaga:

- 1 Käyttöohje (kuulaosa KE1) / Bruksanvisningen (kuddel KE1)
- 1 Puskurin loveusmalli / Urskärningsmall för stötfångare (4.11.2008)

KD300 - 43638EA /04.11.2008

HUOMI: Pura osat paketeista ja tarkasta, että sarjasta ei puutu mitään. Katso auton osien tarkemmat irrottamisohjeet korjaamokirjasta!


1. Kiinnitä puskurin loveusmalli C puskurin ulkopintaan ja lovia puskurit (katso myös skissi A).
2. Irrota takapuskurin alareunan kannakkeet.
3. Irrota kurasuojat puskurin alareunasta oikealta ja vasennalla.
3. Poista törmäysselementin alareunan kiinnitysruuvit kohdista B, ja asenna koukun runko (1) törmäysselementin päälle löysästi aluslevyillä (13), jousialuslevyillä (14) ja ruuveilla (9).
3. Asenna aiset vasen (3) ja oikea (4) runkopalkkien ulkosivussa oleviin ruuveihin löysästi koriatluslevyillä (13) ja mutterilla (9).
3. Kiinnitä aisat (3) ja (4) vetokoukun runkoon (1) löysästi ruuveilla (8), mutterilla (11), aluslevyillä (12) ja jousialuslevyillä (15).
4. Kohdista osat ja kiristä kaikki ruuvit/mutterit huolellisesti oikeaan momenttiin, katso taulukko.
5. Asenna pistorasian kannake (5) vetokoukun runkoon (1) ruuveilla (7) ja mutterilla (10). (Asenna samalla sähkösarjan mukana tuleva pistorasia, lovia tarvittaessa puskuria lisästä pistorasian mukaan, vertaa skissin A kohta D.)
6. Asenna ajoneuvosta irrotetut osat takaisin paikoilleen.
7. Kuulaosa (2) asennetaan erillisen käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Noudata ohjetta säännöllisesti.

OBSt: Packa upp samtliga delar och kontrollera att alla delar finns med i satsen. För demontering av bilens delar se exakt instruktion i verkstadsmanual i

Tips: Följ monteringsanvisningen för eisats, och montera eisatsen medan monteringen av draget.

1. Fäst urskärningsmall C mot stötfångarens utsida och skär ett urtag i stötfångaren (se även skiss A).
2. Lösgör fästet på stötfångarens nederkant.
2. Lösgör stänkskyddet på stötfångarens nedre kant på vänster och höger.
3. Demontera fästbultarna i nederkanten av säkerhetspalken vid punkter B, och montera dragets ramdel (1) på säkerhetspalken löst med brickor (13), spännbrickor (14) och bultar (9).
3. Montera stag vänster (3) och höger (4) löst i bultarna på rambalkarnas utsidor med brickor (13) och muttrar (9).
3. Fäst stag (3) och (4) löst i dragets ramdel (1) med bultar (8), muttrar (11), brickor (12) och spännbrickor (15).
4. Rikta in och momentdrag samtliga bultar/muttrar omsorgsfullt, se tabell.
5. Montera dosbrickan (5) i dragets ramdel (1) med bult (7) och mutter (10). (Montera även eldosan som levereras med eisatsen. Om nödvändigt, skär stötfångaren ytterligare enligt eldosan, se punkt D i skiss A.)

KD300 - 43638EA /04.11.2008

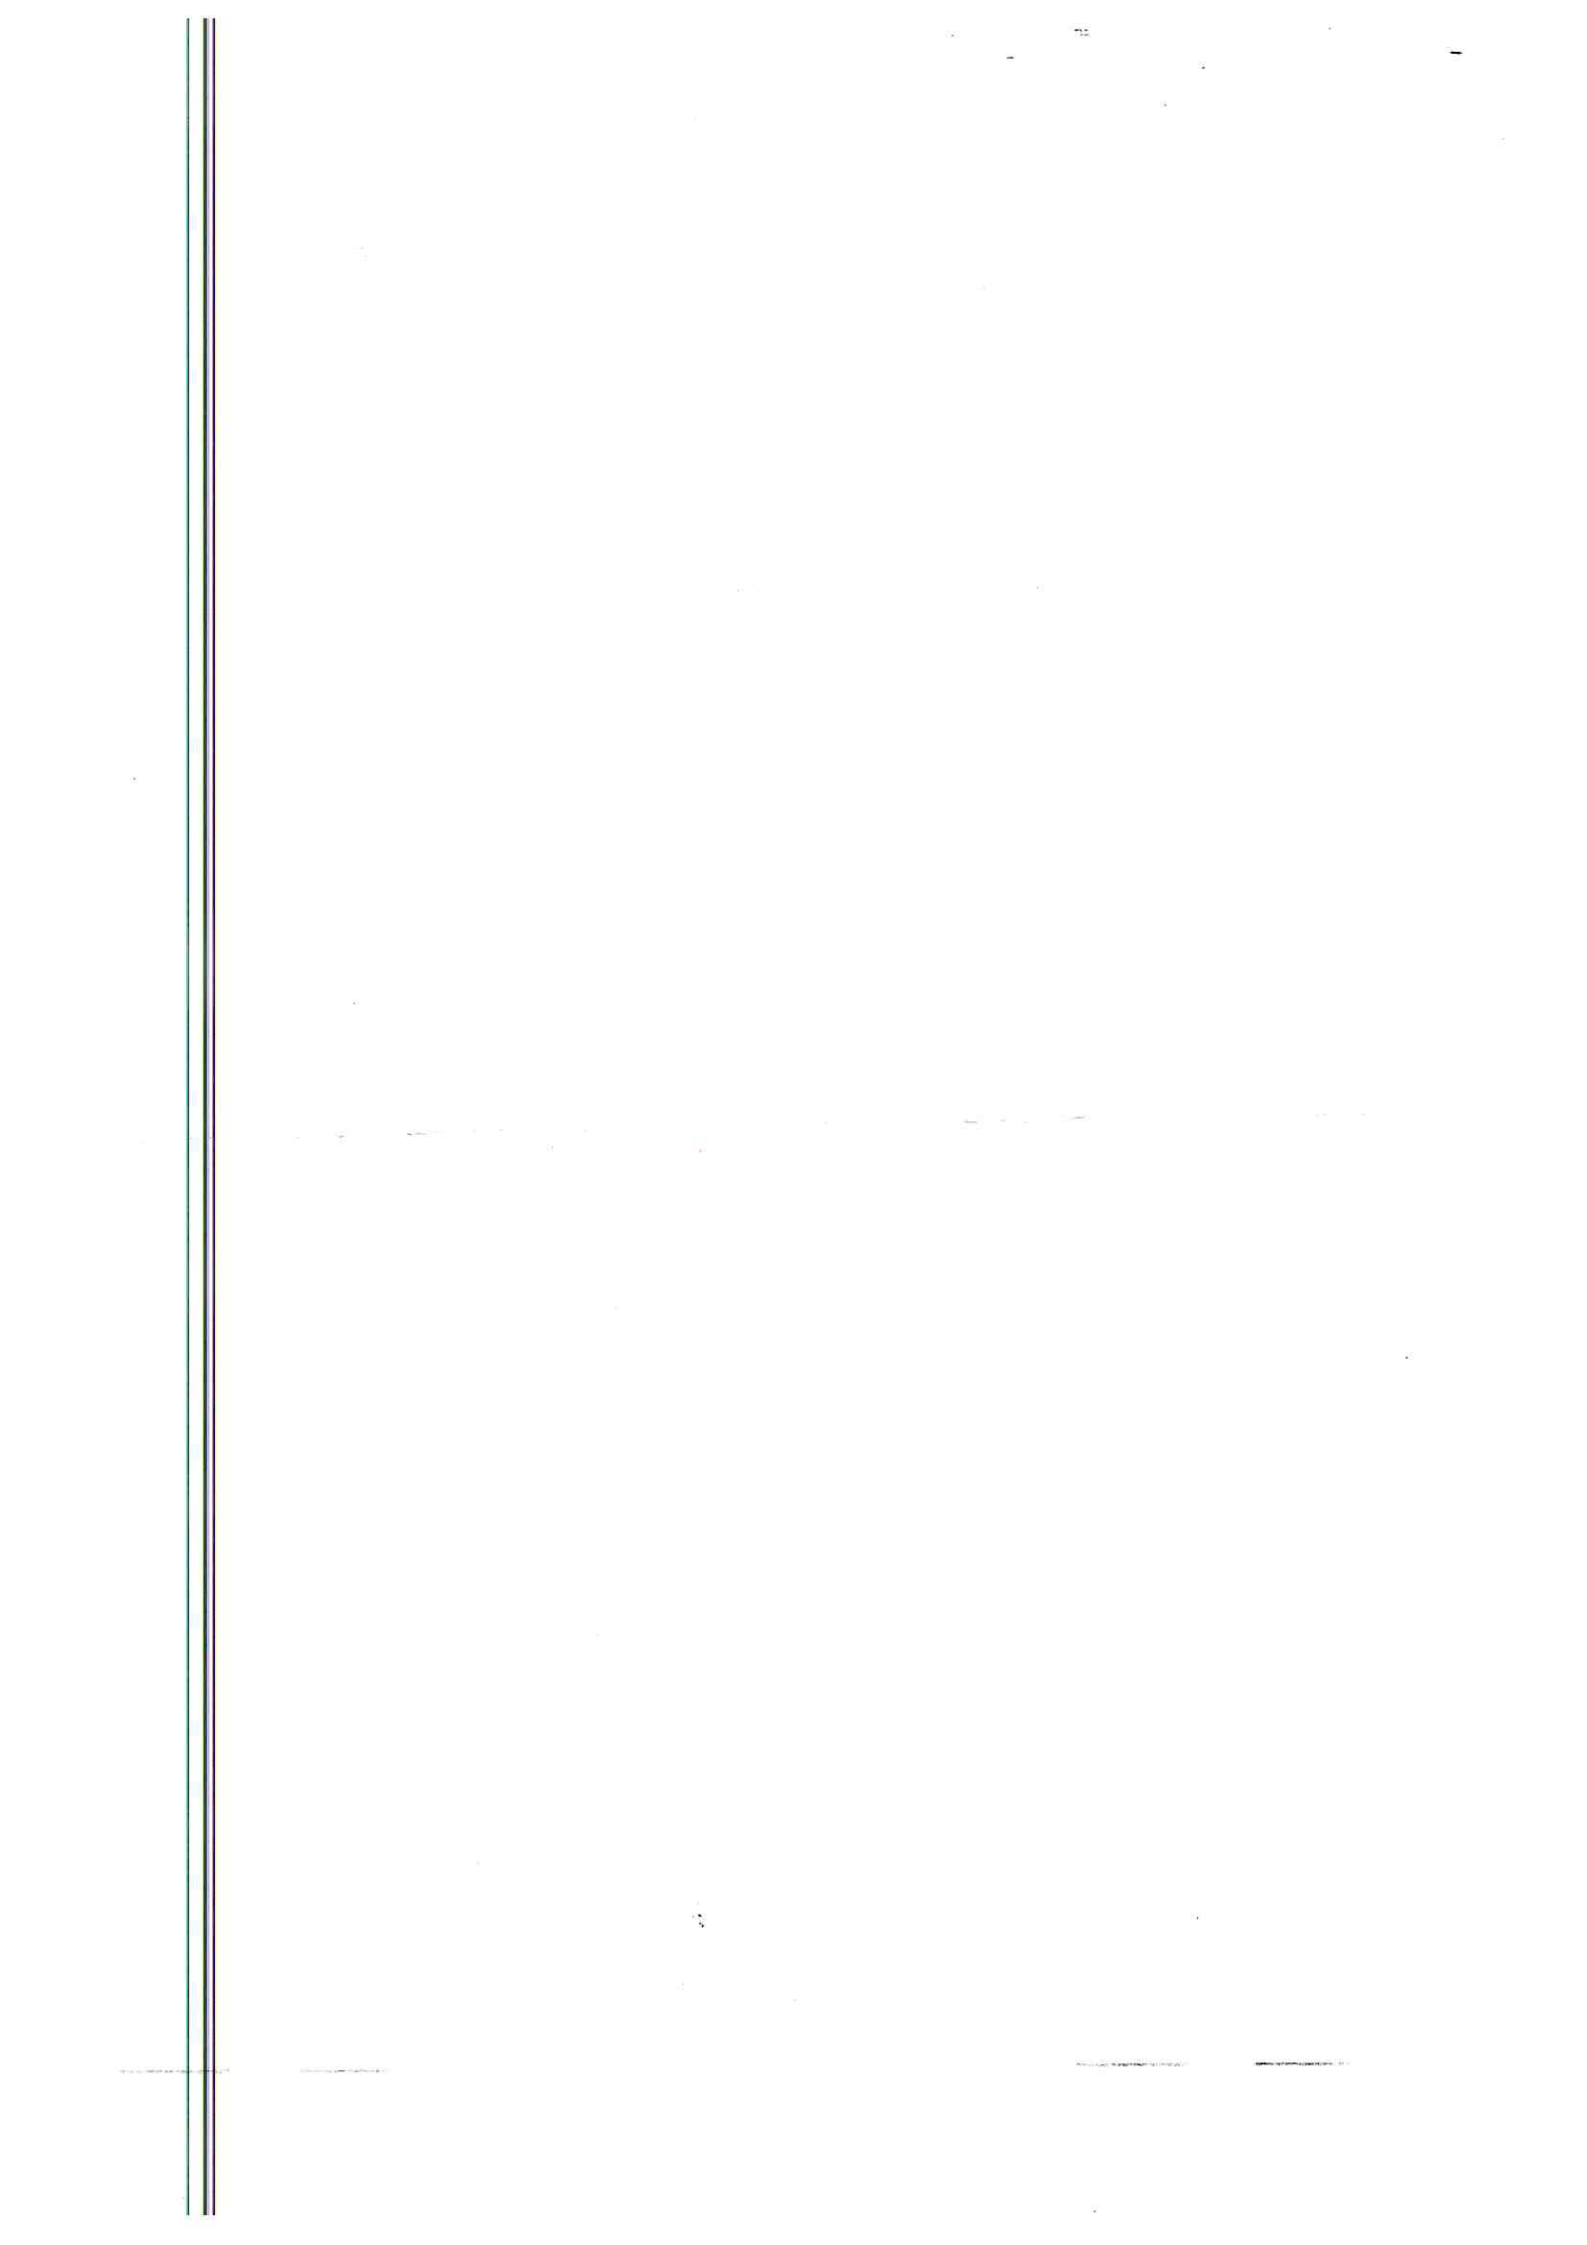



KD300-43638EA
4.11.2008

